

Устройством можно управлять интеллектуально посредством шлюза SONOFF производства компании 433МГц РЧ для обмена данными с другими устройствами.

ⓘ Устройство может работать с другими шлюзами, поддерживающими беспроводной протокол 433МГц. Подробная информация соответствует характеристикам конечного изделия.

Инструкция по эксплуатации


1. Скачать приложение




Android™ & iOS

2. Установка батареек

2-1. Удалите заднюю крышку передатчика.

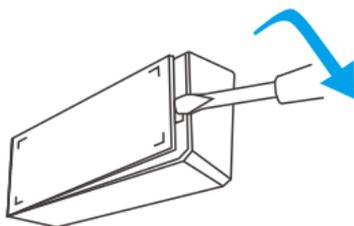

2-2. Вставьте батарейки в отсек для батареек учетом идентификаторов положительного и отрицательного полюсов.

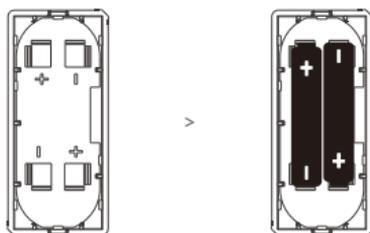


2-3. Закройте заднюю крышку.

ⓘ Если Батарейка не входит в комплект, приобретите его отдельно.

3. Добавьте суб-устройства

Подключите шлюз перед добавлением суб-устройства.

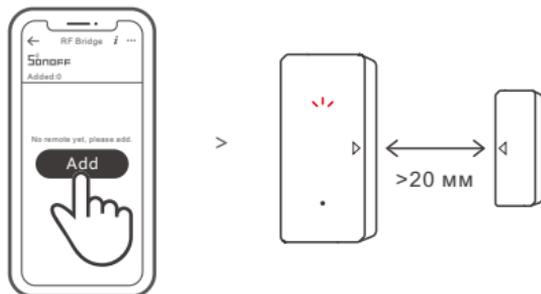


Осуществите доступ к приложению eWeLink и выберите шлюз, коснитесь «Добавить», чтобы выбрать сигнал тревоги. «Зуммер» означает, что шлюз перешел в режим установки соединения. Затем отведите магнит на расстояние более 20 мм от передатчика до момента, когда LED все еще продолжает светиться в течение 1 или 2 секунд. Когда услышите повторяющийся «Зуммер», это означает, что установка соединения завершена.


⚠ Если добавление не удалось, переместите суб-устройство ближе к шлюзу и повторите попытку.

Установите устройство


1. Оторвите защитную пленку наклейки ЗМ.

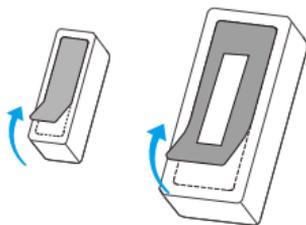

2. Во время установки попытайтесь совместить линию отметки на магните с линией на передатчике.

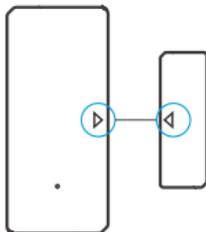

3. Устанавливайте их в области открытия и закрытия отдельно.

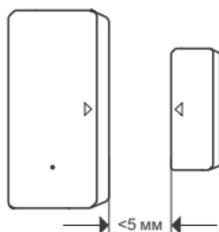

зазор при установке должен быть менее 5 мм, когда закрыта дверь или окно.

Технические характеристики

Модель	DW2-RF
РЧ	433 МГц
Рабочее напряжение	3 В постоянного тока (2 батарейки x 1,5 В)
Модель батареек	AAA 1,5 V
Ток в рабочей точке	≤6μA
Ток эмиссии	≤10mA
Расстояние беспроводной передачи	Макс. 50 м
Установочный зазор	<5 мм
Рабочая температура	-10°C~40°C
Материалы	PC
Размеры	Передатчик: 70x31x19 мм Магнит: 42x14x16 мм

Знакомство с изделием



Вес устройства составляет менее 1 кг.

Рекомендуется устанавливать устройство на высоте менее 2 м.

Функции

DW2-RF — это беспроводной датчик двери/окна с низким потреблением энергии, сообщающий о состоянии открытия двери и окна посредством отделения магнита от передатчика. Подключив его к шлюзу, вы сможете создать интеллектуальную сцену для запуска других устройств.



Низкое энергопотребление




Проверка записей сигнала тревоги



Смарт-сюжеты

Применение

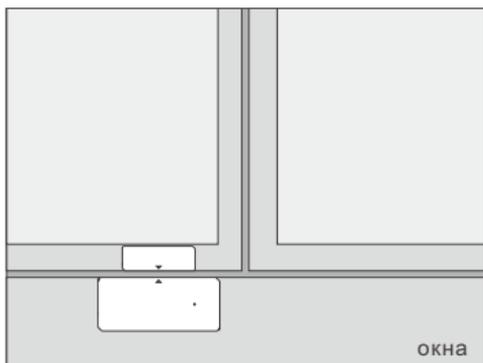

Примечание:

- Не устанавливайте снаружи двери/окна.
- Не устанавливайте в неустойчивом положении или в месте, подверженном воздействию дождя либо влаги.
- Не устанавливайте поблизости от проводки или предмета, обладающего магнитными свойствами.

Замена батареек

