


Инструкция по эксплуатации

1. Выключить

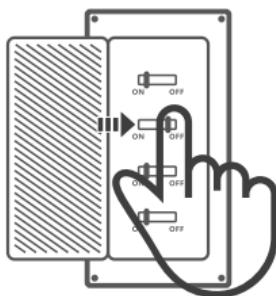


⚠ Во избежание поражения электрическим током при установке и ремонте обращайтесь за консультациями к продавцу или квалифицированному специалисту!

2. Установите розетку

Заденьте анкерные болты и установите розетку на стену при помощи винтов.



Анкерный болт

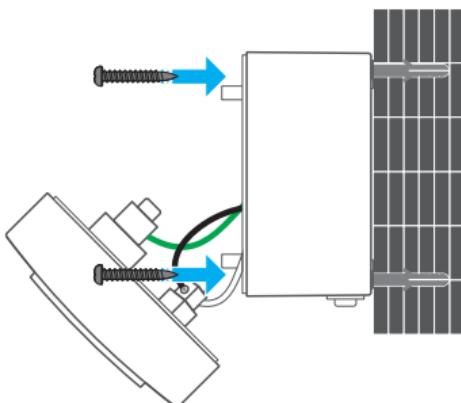


⚠ Вес устройства составляет менее 1 kg.

Рекомендуется устанавливать устройство на высоте менее 2 м.

3. Инструкции по проводке




3-1: Перед подключением проводки извлеките водонепроницаемый резиновый буфер, а затем сделайте отверстия и протяните проводку.

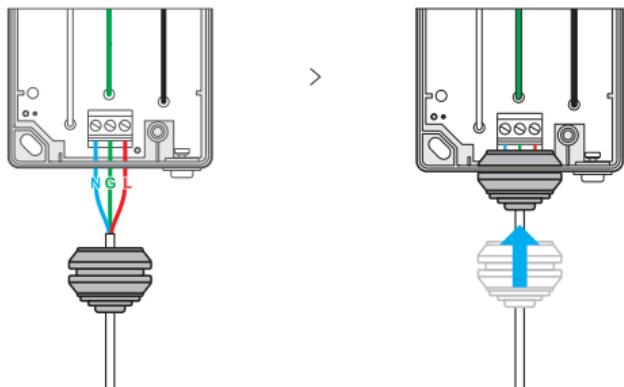


3-2: Убедитесь в правильности проводки и установите водонепроницаемый резиновый буфер в розетку.

4. Установите верхнюю крышку

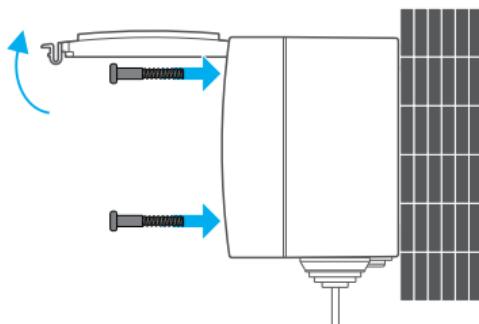

Прикрепите верхнюю крышку к открытому водонепроницаемому буферу, а затем при помощи винтов зафиксируйте ее на нижней крышке.

5. Скачать приложение



Android™ & iOS


6. Включить



После первого включения устройство перейдет в режим быстрого сопряжения. светодиодный индикатор Wi-Fi начнет мигать в режиме «два раза коротко, один раз длинно».

- ① Устройство выйдет из режима быстрого сопряжения (Touch), если сопряжение не будет выполнено в течение 3 минут. Если необходимо повторить ввод, нажмите и удерживайте кнопку конфигурации и удерживайте ее 5 секунд, пока индикатор Wi-Fi не изменится по очереди на два коротких и одно длинное мигание, затем отпустите.

7. Добавить устройство

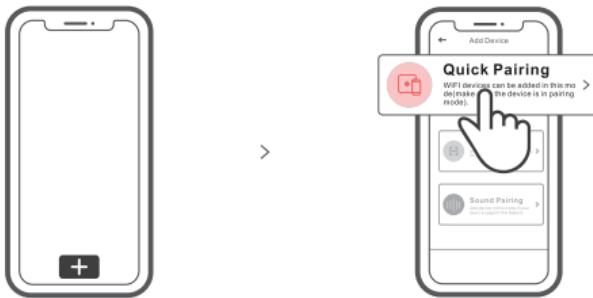

Коснитесь «+» и выберите «Быстрое связывание», затем выполняйте действия после появления подсказки в приложении.

Режим совместимого соединения


Если вход в режим быстрого связывания устройства (касание) выполнить не удалось, для установки связи попробуйте «Режим совместимого соединения».

- ① Выполняйте долгое нажатие кнопки настройки на протяжении 5 с, пока не начнет мигать светодиодный индикатор Wi-Fi — цикл работы индикатора выглядит как две короткие вспышки и одна длинная. Затем отпустите кнопку. Выполняйте долгое нажатие кнопки настройки на протяжении 5 с, пока светодиодный индикатор Wi-Fi не начнет быстро мигать. Затем устройство переходит в режим совместимого соединения .
- ② Коснитесь «+» и выберите «Режим совместимого соединения» в приложении. Выберите SSID Wi-Fi в ITEAD-***** и введите пароль 12345678, затем вернитесь в приложение eWeLink и коснитесь «Далее». Подождите некоторое время, пока не завершится установка соединения.

Технические характеристики

Модель	S55TP1/S55TPF/S55TPE/S55TPB/S55TPD/S55TPG
Входная мощность	S55TP1: 100-240 В пер. тока 50/60 Гц 10 А макс. S55TPF: 100-240 В пер. тока 50/60 Гц 16 А макс. S55TPE: 100-240 В пер. тока 50/60 Гц 16 А макс. S55TPB: 125 В пер. тока 50/60 Гц 10 А макс. S55TPD: 100-240 В пер. тока 50/60 Гц 10 А макс. S55TPG: 100-240 В пер. тока 50/60 Гц 13 А макс.
Выходная мощность	S55TP1: 100-240 В пер. тока 50/60 Гц 10 А макс. S55TPF: 100-240 В пер. тока 50/60 Гц 16 А макс. S55TPE: 100-240 В пер. тока 50/60 Гц 16 А макс. S55TPB: 125 В пер. тока 50/60 Гц 10 А макс. S55TPD: 100-240 В пер. тока 50/60 Гц 10 А макс. S55TPG: 100-240 В пер. тока 50/60 Гц 13 А макс.
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Операционные системы	Android & iOS
Материал	PC
Размеры	85x70x70 мм

Знакомство с изделием

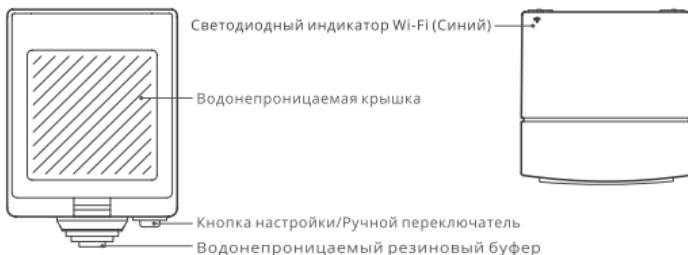

Инструкция режима светодиодного индикатора

Режим светодиодного индикатора	Описание режима
Мигает голубой светодиодная лампочка (один длинный и два коротких)	Режим быстрого сопряжения
светодиодная синего цвета всегда горит	Устройство успешно подключено
светодиодная синего цвета быстро мигает	Режим совместимого соединения
светодиодная синего цвета быстро мигает один раз	Невозможно найти роутер
светодиодная синего цвета быстро мигает два раза	Успешное подключение к маршрутизатору, но Wi-Fi не подключен
светодиодная синего цвета быстро мигает три раза	Обновление

ФУНКЦИИ

S55 – это интеллектуальная водонепроницаемая розетка, специально разработанная для работы за пределами помещения, в том числе в саду, во дворе, в открытом ресторане и так далее. Вы можете включать и выключать, устанавливать графики, управлять голосом и предоставлять управление розеткой членам семьи, используя смартфон.



Управ. прилож.



Расписания



Управл. голосом



Доступ д/управл.



Смарт-сюжеты


Водонепроницаемая
розетка IP55Режим
включения

Добавить камеру

Групповое
управлениеУправл. пров.
сетью

Переключить сеть

Если Вам необходимо переключить сеть, удерживайте кнопку сопряжения в течение 5 с. Когда светодиодный индикатор Wi-Fi изменится на цикл из двух коротких и одного длинного мигания, отпустите. Устройство перейдет в режим быстрого сопряжения, после чего Вы можете снова выполнить сопряжение.

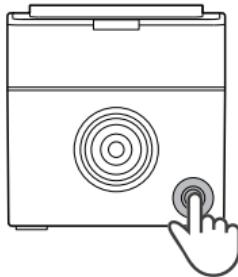

Сброс до заводских настроек

Удаление устройства в приложении eWeLink означает, что Вы восстанавливаете его до заводских настроек.

Стандартные проблемы

В: Почему устройство не подключается к сети?

О: Для подключения нового устройства к сети Wi-Fi и Интернету требуется 1-2 минуты. Если устройство не подключается к сети дольше, определить причину проблемы можно по статусу синего индикатора Wi-Fi. Возможные варианты:

1. Синий индикатор Wi-Fi быстро мигает раз в секунду, что означает, что коммутатору не удалось подключиться к вашей сети Wi-Fi:

- ① Возможно, вы неправильно ввели пароль от сети Wi-Fi.
- ② Возможно, расстояние между коммутатором и вашим роутером слишком велико либо окружение создает помехи. Попробуйте приблизить коммутатор к роутеру.
- ③ Сеть Wi-Fi 5G не поддерживается, устройство поддерживает только беспроводную сеть 2,4 ГГц.
- ④ Возможно, открыта фильтрация MAC-адреса. Отключите ее.

Если ни один из перечисленных методов не устранил проблему, можно включить мобильную сеть для передачи данных на телефоне и создать точку доступа Wi-Fi, после чего снова добавить устройство.

2. Синий индикатор быстро мигает два раза в секунду, что означает, что устройство подключено к сети Wi-Fi, но не подключилось к серверу.

Убедитесь, что ваша сеть работает стабильно. Если ситуация с двойным быстрым миганием возникает часто, это указывает на нестабильную сеть, а не на неполадки в работе изделия. Если сеть работает нормально, попробуйте выключите и перезапустите коммутатор.